

GEBRUIKS AANWIJZING TERRASSTRALER PIRAMIDE LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

AANSLUITEN OP EEN GASFLES

- Vervang gasflessen alleen buiten of op een andere goed geventileerde plaatsen, waar geen open vuur of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn
- De gasfles moet altijd rechtop staan.
- Sluit de regelknop van de verwarming door deze volledig met de klok mee te draaien.
- Sluit de kraan van de gasfles en bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles.
- Draai alle aansluitingen stevig aan met een sleutel waar nodig. De gasfles moet op het voetstuk voor de gasfles staan.
- Verplaats dit apparaat niet, terwijl het in gebruik is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRREGELS

Voor gebruik in de buitenlucht of op goed geventileerde plekken. Bij een goed geventileerde locatie moet minimaal 25% van het oppervlak open zijn. Het oppervlak is de som van het wandoppervlak. Het gebruik van dit apparaat in afgesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is **VERBODEN**.

Kinderen en volwassenen moeten zich bewust zijn van de hoge temperaturen van de delen boven de kolom bij gebruik van de verwarming. Houd kinderen nauwlettend in de gaten, als zij in de buurt zijn van de verwarming.

NOOIT zaken als kleding of andere ontvlambare voorwerpen aan of op deze verwarming hangen.

Gebruik deze verwarming **NIET** als deze niet volledig gemonteerd is inclusief de reflector.

Respecteer de minimale afstand tot ontvlambare materialen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK EN NA ELKE GASFLESVERVANGING MOET HET GASTOEVOERSYSTEEM WORDEN ONTLUCHT! DIT DOET U DOOR DE REGELKNOP TEGEN DE KLOK IN NAAR DE WAAKVLAMSTAND TE DRAAIEN. DRUK DE KNOP IN EN HOUD DE KNOP 3 MINUTEN INGEDRUKT VOORDAT U PROBEERT DE BRANDER AAN TE STEKEN.

DE WAAKVLAM ONTSTEKEN

- Controleer vóór elk gebruik alle aansluitingen.
- Schakel de hoofdgastoevoer in bij de bron.
- Druk de regelknop in en draai tegen de klok in naar PILOT, zie foto rechts.
- Houd de knop ingedrukt, druk herhaaldelijk op **IGNITION** tot de waakvlam brandt, houd de knop daarna nog 10 seconden ingedrukt tot de waakvlam blijft branden na het loslaten van de knop.
- Als de waakvlam niet wil ontsteken of niet blijft branden, druk en draai de knop naar rechts naar **OFF** en herhaal de bovenstaande stappen.

DE TERRASVERWARMING ONTSTEKEN

- De waakvlam moet branden en de knop moet in de stand **PILOT** staan.
 - Houd de knop licht ingedrukt en draai tegen de klok in naar **LOW**.
 - Als het rooster gloeit, draai de knop dan met de klok mee van **Low** naar **HIGH** indien gewenst.
- Opmerking: De brander kan in het begin, na het inschakelen, veel geluid maken. Om excessief geluid van de brander tegen te gaan, draai de regelknop naar de stand **PILOT**. Draai de knop daarna naar de gewenste warmtestand.



OPNIEUW ONTSTEKEN

- Draai de regelknop naar **OFF**.
- Wacht voordat u probeert de waakvlam opnieuw te ontsteken minimaal 5 minuten om het gas te laten vervliegen.
- Herhaal de stappen voor het ontsteken van de waakvlam.

DE VERWARMING UITSCHAKELEN

- Houd de knop ingedrukt & draai de knop met de klok mee naar '**OFF**'
- Sluit de kraan van de gasfles of de regelaar na gebruik.
- Sluit de gasfles en laat dit apparaat afkoelen voor u het apparaat verplaatst.

Opmerking: het straal scherm kan na gebruik een beetje verkleuren, dit is normaal. Sluit de regelaar na gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst.

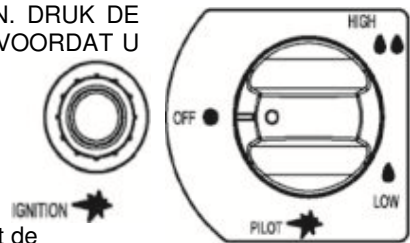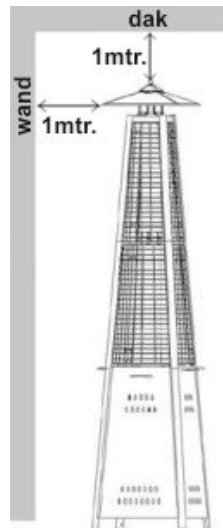

NA GEBRUIK:

- Schakel de gasfles UIT als het apparaat niet wordt gebruikt.
- Draai de regelknop naar OFF.
- Koppel de gasfles los en berg deze buiten op op een veilige, goed geventileerde plek. NIET opslaan op een plek met een temperatuur die hoger is dan 50°C.

PROBLEMEN OPLOSSEN

HET PROBLEEM:	OMSTANDIGHEID:	OPLOSSING:
Waakvlam ontsteekt niet	Kraan gasfles dicht	Open kraan
	Verstopping in opening of waakvlambuis	Reinig of vervang opening of waakvlambuis
	Lucht in gasleiding	Open gasleiding en ontlucht (druk regelknop in) voor maximaal 1-2 minuten of tot u gas ruikt
	Lage gasdruk	Gasfles bijna leeg of leeg
	Ontsteker werkt niet	Gebruik een lucifer om de waakvlam te ontsteken
Waakvlam blijft niet aan	Vuilafzetting rond waakvlam	Reinig vuil rond de waakvlam
	Verbinding tussen gaskraan en waakvlam is los	Draai verbinding aan en voor lekkagetest uit
	Defect thermokoppel	Thermokoppel dient vervangen te worden (door verhuurder)
Brander ontsteekt niet	Gasdruk is laag	Vervang de gasfles
	Verstopping in opening	Reinig verstopping
	Regelknop staat niet in stand "ON"	Draai regelknop naar stand "ON"
Vlam brander is klein Opmerking: gebruik de verwarming niet bij temperaturen lager dan 5°C(40°F)	Gasdruk is laag	Vervang gasfles
	Buitentemperatuur is hoger dan 5°C(40°F) en reservoir is minder dan 25% vol	Vervang gasfles
	Toevoerslang is gebogen of geknikt	Strek de slang uit en voer een lekkagetest uit op de slang
	Regelknop is volledig ingesteld op " ON"	Draai regelknop naar "OFF", laat de verwarming afkoelen naar kamertemperatuur en controleer brander en openingen op verstoppingen
Straler gloeit ongelijkmatig Opmerking: Onderste 2,5cm van straler gloeit normaal niet	Gasdruk is laag	Vervang gasfles
	Het voetstuk staat niet op een vlakke ondergrond	Plaats verwarming op een vlakke ondergrond
	Verwarming staat niet waterpas	Plaats verwarming waterpas
Koolstofafzettingen	Vuil of laagje op reflector en straler	Reinig reflector en straler
Dikke zwarte rook	Verstopping in brander	Draai regelknop naar "OFF", laat de verwarming afkoelen naar kamertemperatuur en verwijder de verstopping en reinig de verbrander aan de binnen- en buitenkant.



't Hekeltje

Verhuur van horecabehoeften en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl